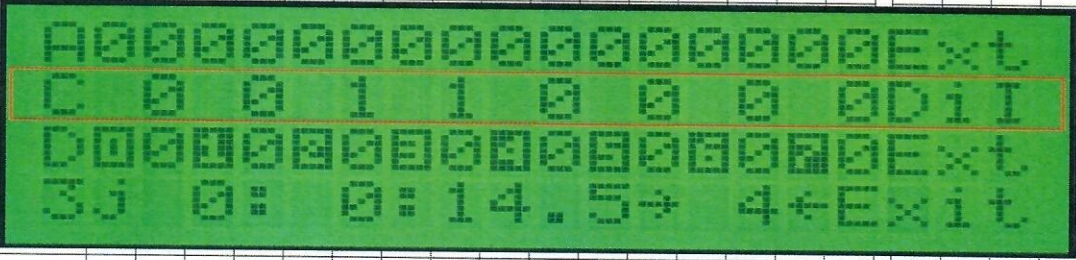


Port-A:	Úroveň	bit	Úroveň	bit	Úroveň	bit	Úroveň	bit	Úroveň	bit	Úroveň	bit	Úroveň	bit	Úroveň	bit	EXT	AF a	AR i	A1H	A1L	Chn												
	A00000000000000000000000Ext C 0 0 1 1 0 0 0 0D11 D00000000000000000000000Ext 3J 0: 0: 14.5+ 4+Exit																																	
A-nalog	0-F	0	0-F	1	0-F	2	0-F	3	0-F	4	0-F	5	0-F	6	0-F	7	↑ → ← → ← → → ← → → ← ↓																	
EXT	- Vystoupení z režimu programování																Symboły používané pro analogové výstupy: <table><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>↓</td><td>↑</td><td>ZAP/VYP</td></tr><tr><td>↗</td><td>↘</td><td>Pozvolné ZAP/VYP 1</td></tr><tr><td>/</td><td>\</td><td>Pozvolné ZAP/VYP 2</td></tr></table> 0,1s – 3,0s čas náběhu									↓	↑	ZAP/VYP	↗	↘	Pozvolné ZAP/VYP 1	/	\	Pozvolné ZAP/VYP 2
↓	↑	ZAP/VYP																																
↗	↘	Pozvolné ZAP/VYP 1																																
/	\	Pozvolné ZAP/VYP 2																																
AF2	- po „KLIK“ – pozvolné, automatické zhasnutí všech výstupů (t2=0,1-3,0s)																																	
AR2	- po „KLIK“ – pozvolné, automatické rozsvícení všech výstupů (t2=0,1-3,0s)																																	
AF1	- po „KLIK“ – pozvolné, automatické zhasnutí všech výstupů (t1=0,1-3,0s)																																	
AR1	- po „KLIK“ – pozvolné, automatické rozsvícení všech výstupů (t1=0,1-3,0s)																																	
A1H	- po „KLIK“ – okamžité rozsvícení všech výstupů																																	
A1L	- po „KLIK“ – okamžité zhasnutí všech výstupů																																	
Chn	- pozvolné rozsvěcování a zhasínání defin. výstupu pomocí otáčení „KLIK“																																	

Port-C:	Úroveň	bit	Úroveň	bit	Úroveň	bit	Úroveň	bit	Úroveň	bit	Úroveň	bit	Úroveň	bit	Úroveň	bit	Díl						
																							
C-input	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NEFUNKČNÍ						
xxx	- xxxxxxxxxxxxxx																XXXXXXXXXX						
xxx	- xxxxxxxxxxxxxx																						
xxx	- xxxxxxxxxxxxxx																						

Port-D:	bit	úroveň	bit	úroveň	bit	úroveň	bit	úroveň	bit	úroveň	bit	úroveň	bit	úroveň	bit	úroveň	EXT	Apu	A1H	A1L	Chn			
A00000000000000000000000Ext C 0 0 1 1 0 0 0 0DiI D00000000000000000000000Ext 3j 0: 0: 14.5÷ 4÷Exit																								
D-igital		0/1	1	0/1	2	0/1	3	0/1	4	0/1	5	0/1	6	0/1	7	0/1								
EXT	- Vystoupení z režimu programování																↑ → ↘ ↙ ← ↓							
Ap u	- po „KLIK“ - rozsvícení všech výstupů na dobu (0,1-3,0s) při režimu RUN																Symboly používané							
A1H	- po „KLIK“ - okamžité rozsvícení všech výstupů																pro digitální výstupy:							
A1L	- po „KLIK“ - okamžité zhasnutí všech výstupů																							
Chn	- „KLIK“/„KLIK“ rozsvícení / zhasnutí zvoleného výstupu.																↓ ↑ ZAP/VYP							
																	Π Impuls 0,1-3,0 s							

Funkce pro nastavení a programování SOC