



DIAMOND LED





Rotující gobo projektor a dynamický efekt.

VAROVÁNÍ:

Před použitím projektoru si prosím pečlivě přečtete tento návod k obsluze.

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

DOSTUPNÉ OBJEKTIVY	10°, 20°, 30°, 55°
MAXIMÁLNÍ SPOTŘEBA ENERGIE	150 W
NAPÁJECÍ NAPĚTÍ	220/240 V, 50/60 Hz
KRYTÍ	IP65
HMOTNOST	8 kg
JAS PROJEKTORU	12 000 lm
BAREVNÁ TEPLOTA	6 000 K (lze změnit pomocí barevných filtrů)
PRŮMĚRNÁ ŽIVOTNOST LED ZDROJE	30 000 hodin
PROVOZNÍ TEPLOTA	od -25 °C do +45 °C
ROZMĚR GOBA	37.3 mm
ROZMĚR DISKU PRO DYNAMICKÉ EFEKTY	110 mm
ROZMĚRY PROJEKTORU	viz nákres níže (rozměry jsou v mm)

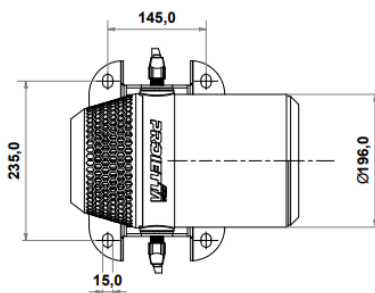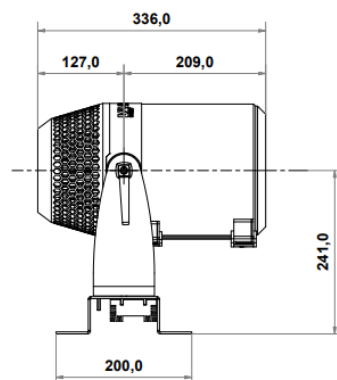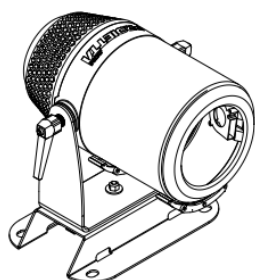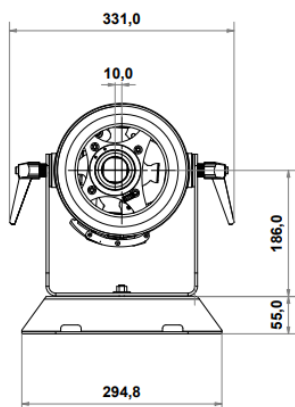

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE



Prosím, před provedením jakékoli operace si pečlivě přečtěte následující bezpečnostní informace.

Výrobek popsáný v tomto návodu je svítidlo určené k projekci světelného paprsku v interiéru i exteriéru.

Jakékoli jiné použití není výrobcem zamýšleno a zbavuje jej odpovědnosti za škody vzniklé z nesprávného užití.

Jakoukoli opravu vyžadující demontáž šroubů sestavy světlometu smí provádět pouze výrobce; ten odmítá odpovědnost za neautorizované zásahy.

Upozornění: Povrchová teplota některých částí projektoru může během provozu i po vypnutí dosáhnout hodnot, které při přímém dotyku způsobí popálení.

Před jakýmkoli úkonem údržby vždy odpojte projektor od elektrické sítě. Demontáž projektoru či jeho částí představuje riziko úrazu elektrickým proudem.

Pro spolehlivý provoz musí okolní teplota zůstat mezi -25 °C a 45 °C.

Světlomet umístěte tak, aby objekty zasažené světelným paprskem byly nejméně 5 metrů od čočky projektoru.

Nikdy nepokládejte projektor na hořlavé či vznětlivé povrchy.

Projektor pevně ukotvěte k nosnému stavebnímu prvku zajišťujícím stabilitu a spolehlivost. Všechny instalační prvky (šrouby, svorníky, konzoly apod.) musí odpovídat požadovanému zatížení.

Použijte šroub M12 se samojistnou maticí a při závěsné instalaci přidejte bezpečnostní řetěz.

Na napájecí kabel nepokládejte žádné předměty; v případě jeho poškození kontaktujte výrobce kvůli výměně, aby se předešlo nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

Vstupy vzduchu nikdy neblokujte ani nezakrývejte žádným materiálem.

Zajistěte projektoru dostatečné větrání, abyste zabránili přehřátí. Projektor nesmí být umístěn v uzavřené instalaci ani v příliš malém prostoru bez adekvátní cirkulace vzduchu.

Nedívejte se přímo do světelného paprsku, abyste si nepoškodili zrak.

Nikdy se projektoru ani jeho částí nedotýkejte mokřýma rukama.

POUŽITÍ PROJEKTORU

1. PŘIPOJENÍ K ELEKTRICKÉ SÍTI


Zařízení připojte k rozvodné síti podle obvyklých bezpečnostních postupů platných pro všechna zařízení napájená nízkým napětím.

2. INSTALACE PROJEKTORU


Prostor určený k instalaci nejprve uvolněte od všech překážek. Projektor lze naklonit do požadovaného úhlu pomocí bočních madel.

Při zvláštních požadavcích lze svítidlo upevnit vhodnou kotevní soupravou odpovídající materiálu podkladu. Ujistěte se, že všechny části určené pro upevnění jsou ve stavu, který bezpečně unese hmotnost projektoru. Po pevném ukotvení pokračujte následovně:

- Otevřete zacvakávací uzávěry a sejměte přední kryt – viz obrázek níže.

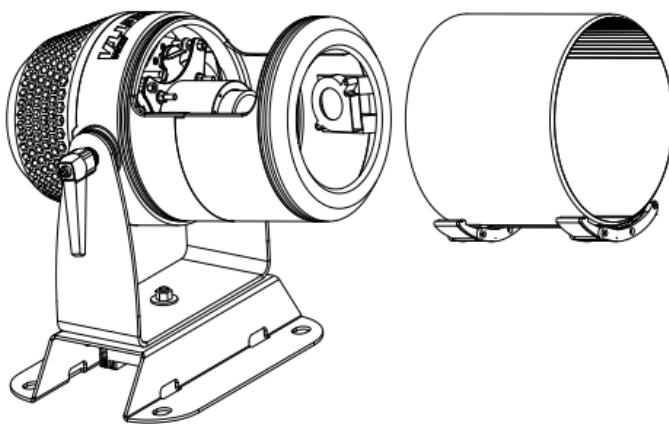


- Odstraňte optiku a lišty odšroubováním dvou knoflíků, které je drží k tělu projektoru, jak je znázorněno na obrázku níže.

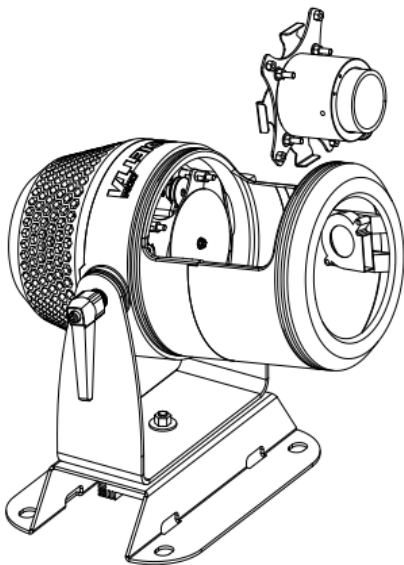


INSTALACE GOBA (STATICKÝ EFEKT)

- Stlačte obě koncové části kovového zajišťovacího kroužku k sobě a sejměte jej.
- Opatrně vložte gobo vyrytým povrchem směrem ke světelnému zdroji a s převráceným obrazem.
- Znovu nasadte kovový kroužek a gobo zafixujte (dbejte, abyste jej nepoškodili), viz obrázek níže.

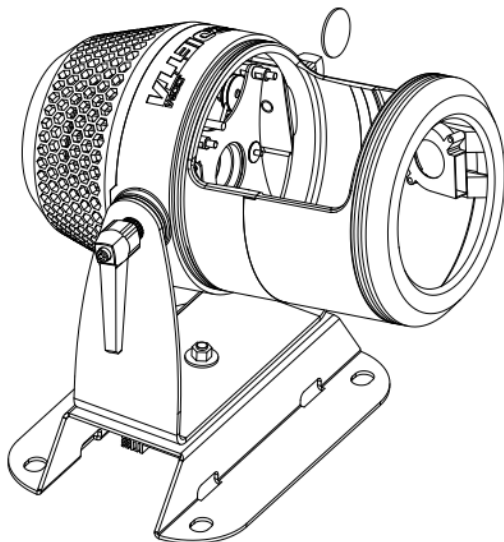


INSTALACE DYNAMICKÉHO EFEKTU

- Odšroubujte matici a sejměte oranžovou podložku.
- Opatrně vložte dynamický efekt vyrytým povrchem směrem ke světelnému zdroji.
- Nasadte oranžovou podložku zpět a matici znovu našroubujte, aniž byste ji příliš utahovali.

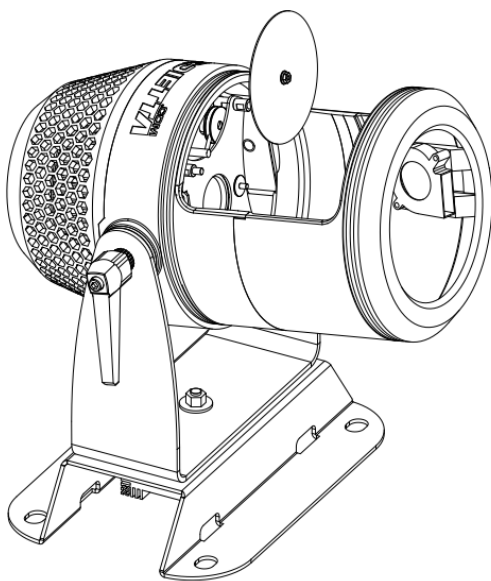


- Namontujte zpět optiku a lišty zašroubováním dvou knoflíků, které je drží k tělesu projektoru, jak je znázorněno na obrázku níže.

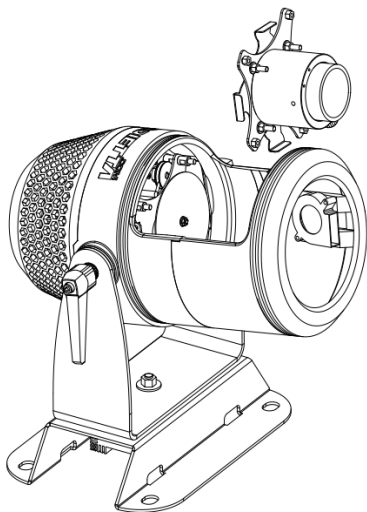


3. ZAOSTŘENÍ OBRAZU

Namiřte projektor na plochu, na kterou chcete promítat, a dbejte na to, abyste byli od čočky projektoru nejméně 5 metrů.

Povolte knoflík A, který drží sestavu objektivu, a posouvejte čočku, dokud obraz nezostří. Jakmile je obraz ostrý, knoflík A znovu dotáhněte, abyste objektiv zajistili.

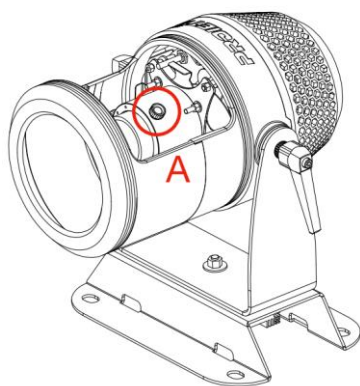

- Nakonec nasadte kryt zpět a zapněte rychlouzávěry, jak je znázorněno na obrázku níže.

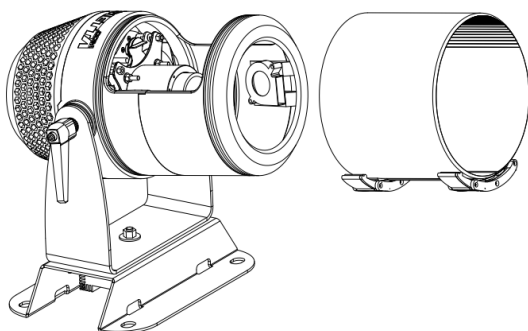

ÚDRŽBA A PÉČE

Před jakoukoli údržbou či čištěním projektor odpojte od napájení. Zkontrolujte, že ventilační otvory jsou čisté a ventilátory funkční. V závislosti na prostředí používání bude projektor vyžadovat pravidelné čištění.

Přístroj se nesmí nikdy mýt vodou; čistěte jej pouze lehce navlhčeným hadříkem. Těsnění pravidelně kontrolujte, abyste zajistili maximální vodotěsnost.

Jakékoli opravy vyžadující odstranění montážních šroubů projektoru smí provádět pouze výrobce.

Výměna vadných součástí neoriginálními náhradními díly ruší záruku.

PŘÍČINY A ŘEŠENÍ MOŽNÝCH PROBLÉMŮ

- **Projektor se nezapne**
Zkontrolujte, zda je přítomno napájení.
- **Snížený jas**
Může být způsoben odumírajícím LED modulem nebo nečistotami v optických prvcích. Důkladně vyčistěte optické části, pokud problém přetrvává, obraťte se na zákaznický servis.
- **Jistič na napájecí lince vybaví při připojení projektoru**
Jistič je poddimenzovaný vzhledem k vlastnostem projektoru. Jistič obejděte nebo jej nahraďte vhodným typem.
- **Nekvalitní projekce**
Může být způsobena prasklým gobem nebo usazením prachu či nečistot na gobu. Vyčistěte gobo antistatickou utěrkou, pokud problém přetrvává, obraťte se na zákaznický servis PROIETTA.

TIPY:

Pro dosažení nejlepších výsledků promítejte na málo osvětlené plochy a vyhýbejte se odrazným povrchům (např. zrcadlům). Kdykoli je to možné, preferujte světlé povrchy.

ZÁRUKA

Na výrobek se vztahuje záruka dle zákonných podmínek (24 měsíců). V případě poruchy v záruční době bude výrobek podle uvážení výrobce opraven nebo vyměněn.

Pro uplatnění záruky je nezbytné poskytnout:

- Datum nákupu (platí datum na faktuře)
- Podrobný popis problému

Je nezbytné dodržovat bezpečnostní pokyny a upozornění uvedená v tomto manuálu. Jakékoli poškození způsobené nedodržením pokynů v manuálu ruší platnost záruky. Výrobce nepřebírá žádnou odpovědnost za škody nebo problémy způsobené nerespektováním tohoto manuálu.

Jakákoliv oprava vyžadující odstranění šroubů sestavy projektoru smí být provedena pouze výrobcem, který odmítá odpovědnost za neoprávněné zásahy. Demontáž (byť i částečná) projektoru, kterou neprovedl výrobce, ruší platnost záruky.

Spotřební části nespádají do záruky.

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Výrobek, na který se tento manuál vztahuje, splňuje směrnice Evropské unie. Tato skutečnost je doložena umístěním značky CE na výrobku a prohlášením o shodě. Zařízení splňuje požadavky Směrnice 2002/95/CE (RoHS), obecná bezpečnostní ustanovení EN60598-1, EN60598-2-17 a Směrnicí Evropského parlamentu 2004/108/ES o elektromagnetické kompatibilitě.

LIKVIDACE NEPOUŽÍVANÉHO VÝROBKU

Zařízení musí být zlikvidováno v souladu s platnými zákony vztahujícími se k výrobkům osvětlovací techniky. Rozhodně nepatří do běžného komunálního odpadu a nesmí se odhazovat do volné přírody. Takové jednání, které je právně postižitelné, představuje vážné nebezpečí pro zvířata a lidi a je zdrojem dlouhodobého znečištění. Výrobek nelze považovat za běžný komunální odpad a musí být zlikvidován odpovídajícím způsobem v souladu s platnými předpisy o nakládání s odpady.