



RST® CLASSIC Návod k instalaci

Připojení vodiče


Šroubové připojení

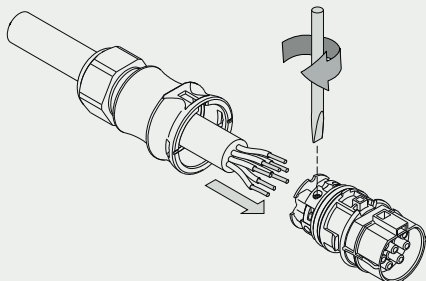

Připojení klecovou pružinou

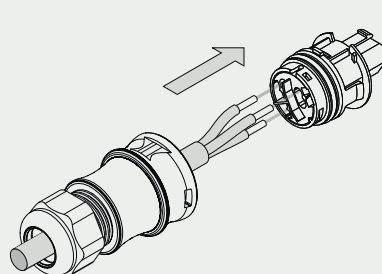


Krimpovací připojení

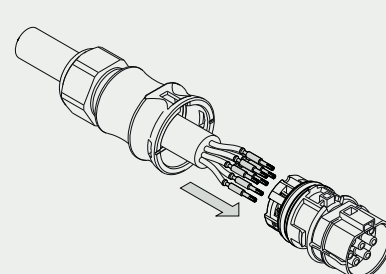


Počet pólů	Utahovací moment	Šroubovák
RST20i2/i3	0,8 - 1 Nm	PZ1
RST20i4/i5	0,5 - 7 Nm	PZ1
RST20i6/i7	typ. 0,5 Nm	DIN 5264 A, plochý 0,8 × 3,0 mm

Zavírání konektoru

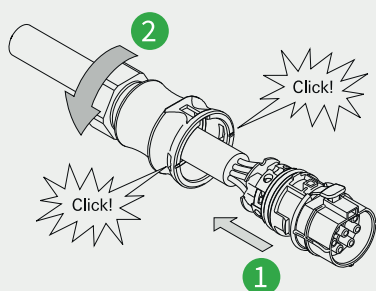


Utahovací moment
typ. 4+1 Nm

Volitelné: zasunutí uvolňovače

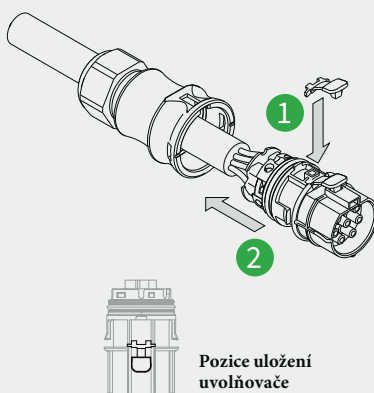


Pozice uložení
uvolňovače

Zasunutí a zajištění

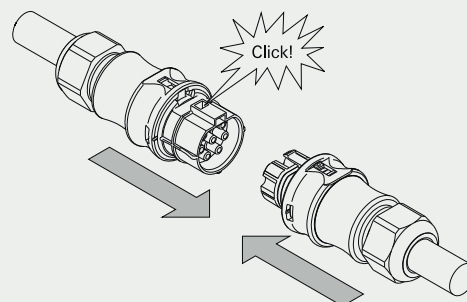


Přístrojové připojení


Modulární s průchozkou M16-, M20-, M25

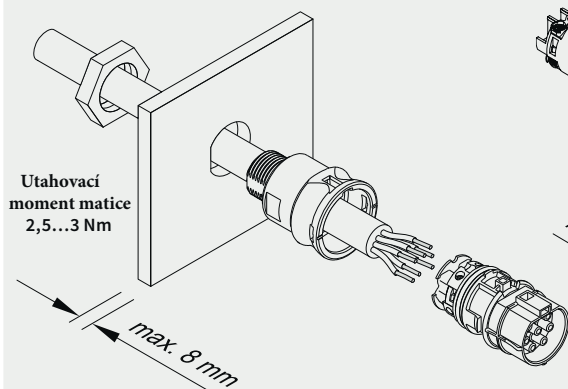

Jednodílný s pouzdem M25

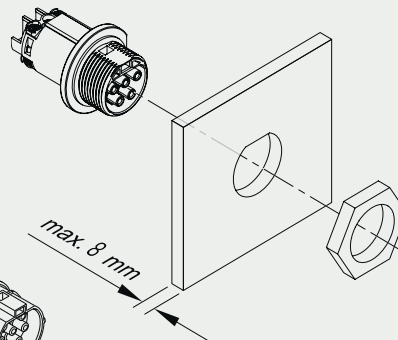


Rozměrové schéma otvoru, pokud je požadována ochrana proti otáčení

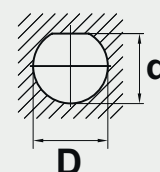


	D (mm)	d (mm)
M16	16,4 ^{-0,2}	15,0 ^{-0,2}
M20	20,4 ^{-0,2}	19,0 ^{-0,2}
M25	25,4 ^{-0,2}	23,9 ^{-0,2}

Odblokování a rozpojení

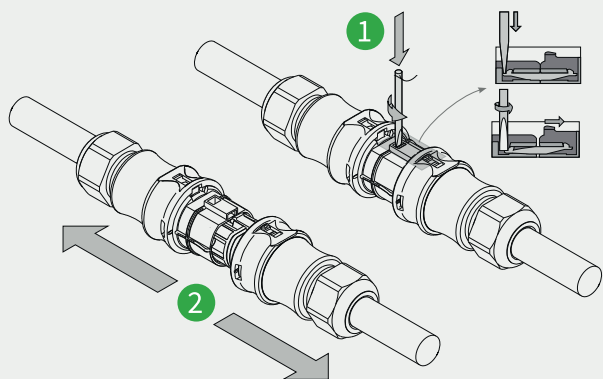


Otevření krytu

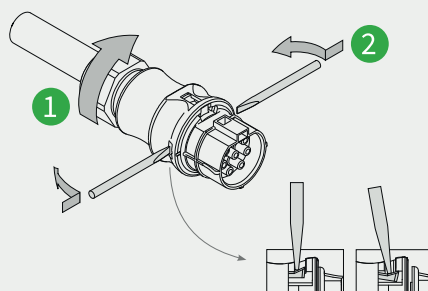


Demontáž vodičů


Šroubové připojení

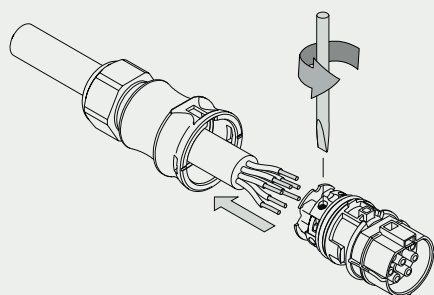

Připojení klecovou pružinou

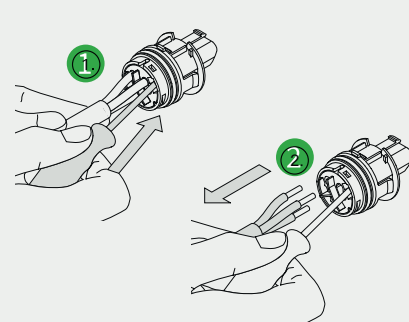

Krimpovací připojení

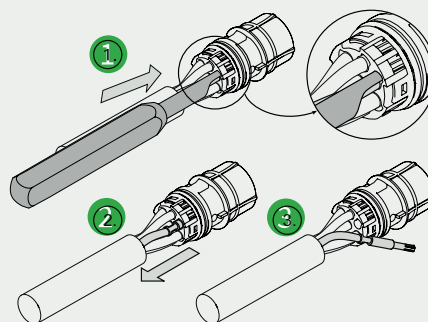

i U 2 až 7 polových provedení postupujte stejně. Dodržujte správné přiřazení pinů



Poznámka:

Upozorňujeme, že montáž mohou provádět pouze vyškolení odborníci.